




POZOR! Prilikom transporta i ugradnje zaštitite prozor od udara!

Doprzornik se ugrađuje zasebno od krila pa je neposredno prije ugradnje potrebno razdvojiti navedene elemente na slijedeći način:

1. Prozorsku kvaku otkrenuti u otkloneni položaj (vertikalno gore).
2. Kod gornjeg panta (ležaj škara) osovinu istisnuti s gornje strane vertikalno prema dolje,
3. Krilo osigurati pridržavanjem kako nebi došlo do pada,
4. S donje strane ležaja, izvući osovinu vertikalno prema dolje,
5. Podignuti krilo i odstraniti ga do doprozornika.

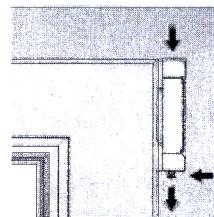

Preporuka proizvođača je razdvojiti elemente kod prenošenja, a prilikom ugradnje obavezno, zbog lakšeg i sigurnijeg rukovanja.

FUGAPLAST PVC prozori su gotovi građevinski elementi sa pocinčanim ojačanjem u doprozorniku i krilu.

Sigurnosni protuprovalni okov na prozoru onemogućuje nasilno podizanje krila s vanjske strane. Svaki PVC prozor se u procesu proizvodnje testira na funkciju otvaranja i zatvaranja. Da se ta funkcija ne bi poremetila potrebno je prozor montirati prema pravilima struke. Provjerite prozor prije ugradnje (otvaranje/zatvaranje). Često su naknadni problemi kod prozora zapravo greške nepravilno montiranih prozora pa se isti ne daju otvoriti ili zatvoriti što onemogućuje uvažavanje reklamacije, budući da je prozor nepravilno ugrađen. Koristite samo originalni pribor za

FUGAPLAST PVC prozore.


Molimo vas da montirate prozor kako slijedi:

1. Priprema

Prije ugradnje provjerite dimenzije izvedenih prozora. Loša izvedba i oštećenja na prozoru moraju se reklamirati prije ugradnje i takvi prozori se nesmiju montirati.


Preporučujemo da prozor montirate pomoću metalnih vijaka za ugradnju PVC prozora i to 2-3 komada po visini prozora i 1-3 komada po širini.

Udaljenost od ugla prozora može iznositi maksimalno 25 cm, a razmak između tipli 50 cm. Vodilice za rolete montirajte na prozor prije ugradnje samog prozora.

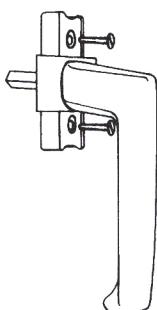

Montaža
prozorske kvake

2. Ugradnja

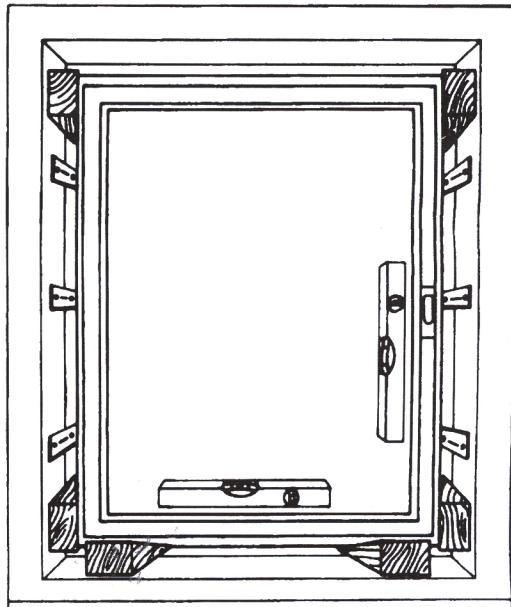


Postavljanje i podešavanje prozora

Doprzornik staviti u otvor i pomoću libele horizontalno i vertikalno staviti u ravninu.

Doprzornik učvrstiti drvenim kajlama na mjestima koja su označena na slici. Krilo montirati na doprozornik.

3. Tiplanje

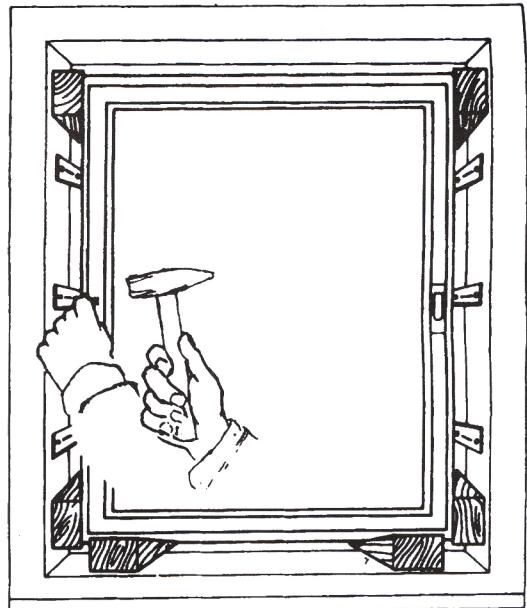

Pravilno tiplanje prozora u zid


Limena pera za tiplanje i metalne tiple pričvrstiti u prozor i zid te provjeriti može li se prozor otvarati i zatvarati.

Eventualne korekcije provedite tako da naknadno postavite kaj lu na mjesto gdje je to potrebno.

Za montažu prozora pomoću metalnih ili PVC tipli fi 8-1 O mm (tiplanje kroz doprozornik) demontirajte krilo te izvršite tiplanje kroz doprozornik.

4. Brtvljenje

Nakon što se prozor optimalno otvara i zatvara, fugu između doprozornika i zida izolirati s materijalom za izolaciju fuge (staklena vuna ili komprimirani izolirajući materijal) Korištenje PUR pjene za montažu preporučujemo uvjetno jer je moguće istezanje ili širenje zbog upijanja vlage. Najbolja je dvokomponentna pjena.

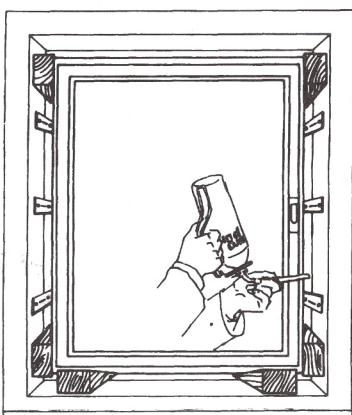


Brtvljenje fuge između zida i prozora

Kod ugradnje pomoću pjene rubove je potrebno poduprijeti, a kad se pjena stvrdne drvene kajle odmah odstraniti.
Previše pjene može iskriviti doprozornik i time onemogućiti pravilno otvaranje prozora.




POZOR! Kod PVC prozora fuga između doprozornika i zida se mora izraditi kao dilatacijska fuga. U prozoru ne smiju ostati mort, kajle i slični predmeti jer oni onemogućavaju istezanje/širenje.

5. Podešavanje prozora

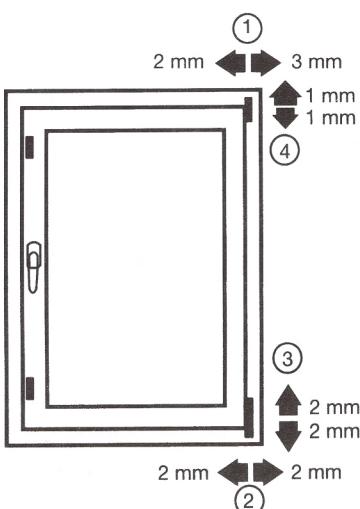


Kupili ste kvalitetan prozor koji je proizведен prema pravilima struke. Podešavanje prozora nije potrebno ako je isti kvalitetno i pravilno postavljen. Nakon dugotrajne upotrebe prozora ili kroz nepredviđene promjene može doći do potrebe za podešavanjem prozora.

- | | |
|--|-----------|
| 1. bočno podešavanje u osovinskom ležaju | +3, -2 mm |
| 2. bočno podešavanje u kutnom ležaju | +2, -2 mm |
| 3. kutno podešavanje po visini | +2, -2 mm |
| 4. podešavanje prijanjanja u osovinskom dijelu | +- 1 mm |
| 5. podešavanje prijanjanja utora za zatvaranje | +- 0,8 mm |

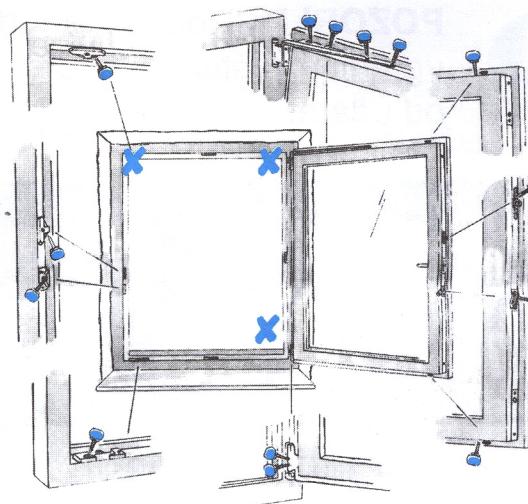

Točke podmazivanja okova

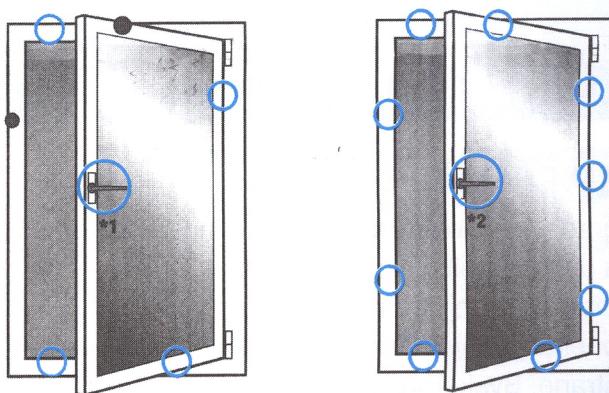

6. Održavanje

Fugaplast PVC prozori iz proizvodnje dolaze sa zaštitnom folijom na PVC profilu. Folija se nakon ugradnje mora odstraniti. Kao i automobil, prozor se mora s vremenom očistiti i održavati. Molimo vas da prozor prilikom ugradnje zaštitite od betona, žbuke i nečistoća. Isto tako je potrebno podmazati sve mehaničke i pokretne dijelove kako bi oni godinama besprijekorno funkcionali. Za čišćenje prozora od kiše i prašine možete koristiti mlaku vodu i sredstva koja su dozvoljena za pranje PVC prozora. Molimo vas da NE KORISTITE agresivna sredstva ili kemikalije kao što su aceton, nitro i slično. Takva sredstva trajno oštećuju površinu PVC profila. Za čišćenje profila od masti ili ulja koristite specijalna sredstva koja možete kupiti kod vašeg prodavača prozora.

2 GODINE GARANCIJE

Na naše moderne prozore dajemo dvije godine garancije od dana isporuke. Za greške nastale u proizvodnji ili na profilu, okovu i staklu garantiramo servisni rok od dvije godine i popravak prozora prema pravilima struke. Prozori koji se ne daju otvoriti ili zatvoriti nakon vlastite loše montaže ne spadaju pod garanciju i takvu reklamaciju nismo obavezni uvažiti. Molimo vas da se pridržavate ovog uputstva montaži održavanja i čišćenja prozora kako bi vaš prozor godinama dobro funkcijrao. Oštećenja nastala nakon dugogodišnjeg korištenja prozora su izuzeta iz ove garancije i ne mogu se reklamirati.